

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น MT5



การใช้งานเบื้องต้น

- กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู
- ผู้ดูแลระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
- ใช้ปุ่ม ▲ ▼ เพื่อเลื่อน
- กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน / กดปุ่ม ESC เพื่อย้อนกลับ

1 วิธีวางนิ้วให้ถูกต้อง

✓ วางนิ้วให้ถูกต้อง



วางนิ้วราบบน
กระจกสแกน
โดยถูกลาว
ให้มากที่สุด

✗ วางนิ้วไม่ถูกต้อง



เอียง



เบียดซ้าย/ขวา



ต่ำเกินไป



สูงเกินไป

หมายเหตุ

โปรดวางนิ้วให้ราบและอยู่กึ่งกลางกระจกสแกน

2 การบันทึกลายนิ้วมือ (เพิ่มผู้ใช้งาน)

1. กดปุ่ม MENU



กดปุ่ม MENU
เพื่อเข้าสู่เมนู

2. เลือกเมนู "Register"




เลือกเมนู Register
แล้วกด OK

3. เลือก "1. New Reg."



เลือก 1. New Reg.
แล้วกด OK

4. กรอกข้อมูลผู้ใช้

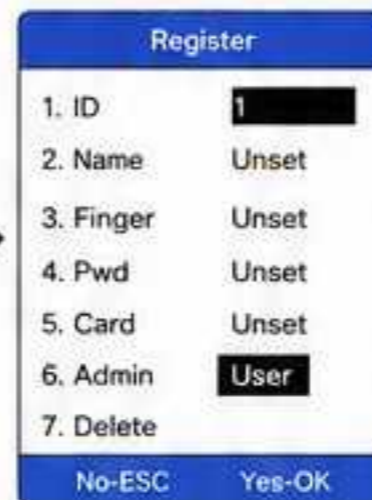

กรอกหมายเลข ID
(ผู้ใช้แต่ละคนต้องไม่ซ้ำกัน)

5. เลือกรายการ "Finger"



เลือก "Finger"
แล้วกด OK

6. สแกนลายนิ้วมือ



วางนิ้วบนเครื่องสแกน
ตามข้อความบนจอ
(โดยทำซ้ำ 3 ครั้ง)

7. เสร็จสิ้นการบันทึก



บันทึกสำเร็จ

หมายเหตุ

- ผู้ใช้ 1 คน สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 10 นิ้ว
- แนะนำให้บันทึกอย่างน้อย 2 นิ้ว เช่น นิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวา เพื่อความแม่นยำ

นอกจากลายนิ้วมือแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลอื่นได้ด้วย



บันทึกรหัสผ่าน
(Pwd)



บัตร (ID Card)



กำหนดสิทธิ์ Admin

3 การลบผู้ใช้งาน / ลบนิ้ว

1. เข้าสู่เมนู



กดปุ่ม MENU
เพื่อเข้าสู่เมนู

2. เลือกเมนู "Register"



เลือกเมนู Register
แล้วกด OK

3. เลือก "2. Delete"



เลือก 2. Delete
แล้วกด OK

4. เลือกวิธีการค้นหา



เลือกวิธีการค้นหา
(แนะนำ "By ID")

5. ระบุ ID ผู้ใช้



ใส่หมายเลข ID ผู้ใช้
ที่ต้องการลบ

6. ยืนยันการลบ



กด OK
เพื่อยืนยันการลบ

หมายเหตุ หากลบผู้ใช้แล้ว ข้อมูลลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้นั้นจะถูกลบทั้งหมด